



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

ISTRUZIONI D'USO

Compressore ingrassatore ad aria compressa

Pneumatic grease gun - User's guide

Art. K 3898/3



• **Attenzione**

L'installazione, l'uso e la manutenzione del compressore devono essere effettuati solo dopo aver attentamente letto la presente documentazione.

• **Dati tecnici**

Capacità con / senza cartuccia	g	600 / 800
Pressione di avanzamento	bar	400
Corpo Ø	mm	60
Alimentazione ad aria compressa	bar	5÷10
Attacco filettato canna flessibile		M 10 × 1
Lunghezza canna flessibile	mm	450
Pressione di lavoro consigliata	bar	6,2
Lunghezza totale	mm	520
Peso	kg	2,8

• **Istruzioni per il caricamento del grasso**

Soltanto per la prima volta, inserire alcune gocce di olio nei fori della calotta anteriore

FIG. 1 - RICARICA CON CARTUCCIA


- Rimuovere la calotta dal corpo compressore.
- Tirare con forza l'asta posta all'estremità inferiore.
- Rimuovere il tappo di chiusura dall'estremità della cartuccia K 3898 4600.
- Inserire la cartuccia nella direzione indicata sulla stessa, avendo cura di spingerla fino all'inserimento completo.
- Riavvitare il corpo del compressore alla calotta, premere il fermo per far rientrare completamente l'asta.

FIG. 2 - RICARICA CON POMPA DI RIEMPIMENTO (vedere **ABC Tools** K 3926 3000)

- Spingere la valvola di riempimento del compressore ingrassatore nell'ugello della pompa.
- Ritirare la leva del compressore ingrassatore solo dopo aver effettuato il riempimento poiché potrebbero generarsi bolle d'aria al suo interno.
- Durante il riempimento, accertarsi che la valvola si trovi saldamente inserita nell'ugello.
In questo modo, si aprirà automaticamente la valvola di intercettazione posta nell'ugello.
- Riempire il compressore ingrassatore azionando la leva della pompa di ingrassaggio, quando si percepisce una certa resistenza, la pistola è completamente carica.
Occorrono circa 13 pompate per riempire un iniettore con 800 gr di grasso sfuso.

FIG. 3 - RICARICA SFUSA

- Rimuovere la calotta dal corpo compressore.
- Tirare a fondo l'asta posta all'estremità inferiore e riempire il cilindro con grasso sfuso.
- Assemblare nuovamente la calotta al corpo del compressore; premere il fermo e spingere l'asta completamente in avanti.

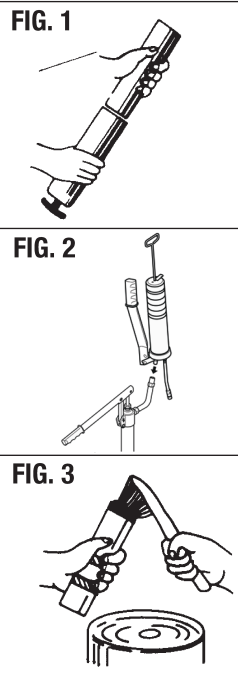

IMPORTANTE:

- Staccare l'alimentazione dell'aria compressa se non state utilizzando il compressore ingrassatore.
- Utilizzare il grasso contenuto fino a completo esaurimento.